Instructions d'utilisation et d'installation

Combiné réfrigérateur-congélateur
KF 1801 SF
KF 1811 SF
KF 1901 SF
KF 1911 SF

Afin de prévenir les accidents
et d'éviter d'endommager l'appareil,
veuillez lire attentivement les instructions
avant
de l'installer ou de l'utiliser.

fr - CA

M.-Nr. 09 169 660

Miele

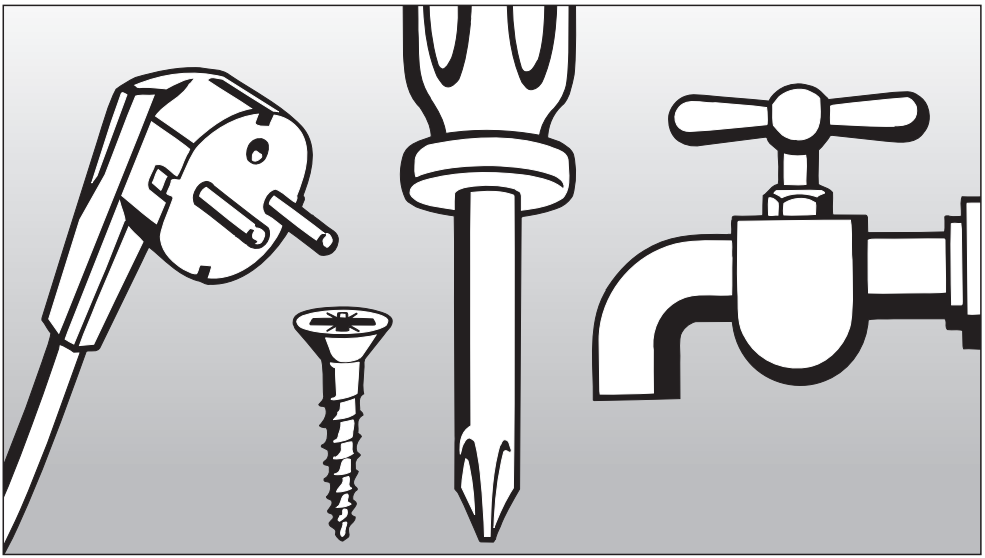

Instructions d'installation

Les renseignements fournis peuvent être modifiés.
Veuillez consulter notre site Web pour connaître les caractéristiques les plus récentes des produits ainsi que les derniers renseignements techniques et l'information mise à jour concernant la garantie.

Afin de prévenir les accidents
et d'éviter d'endommager l'appareil,
veuillez lire attentivement les instructions
avant
de l'installer ou de l'utiliser.

Élimination des produits d'emballage

La boîte de carton et les produits d'emballage sont biodégradables et recyclables. Veuillez recycler ces articles.

Débarrassez-vous des emballages, sacs et autres produits en plastique en toute sécurité et gardez-les hors de portée des enfants. Ces éléments présentent un risque de suffocation.

Mise au rebut d'un ancien appareil

Les vieux appareils peuvent contenir des matériaux recyclables. Veuillez communiquer avec le centre de recyclage de votre localité pour savoir comment les recycler.

Avant de mettre au rebut un ancien appareil, débranchez-le du réseau électrique et du réseau d'alimentation en gaz et coupez le cordon d’alimentation électrique pour prévenir les accidents.

Faites installer l'appareil par un technicien qualifié selon les directives du présent guide d'installation.

⚠ MISE EN GARDE
Comme le haut de cet appareil est lourd, il faut le fixer afin d'éviter que l'appareil ne se renverse.
Gardez les portes fermées jusqu'à ce que l'appareil soit complètement installé et fixé selon les directives d'installation.

Poids de l'appareil vide :

KF 18X1 SF . . . . . 511 lbs (232 kg)
KF 19X1 SF . . . . . 562 lbs (255 kg)

Installation de l'appareil

Cet appareil doit être installé dans une pièce bien ventilée et sèche.

N'installez pas l'appareil dans les endroits suivants :
- à l'extérieur
- dans un endroit où il y a des fuites d'eau
- dans des pièces où il y a des possibilités de gel.

L'emplacement d'installation ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, ni se trouver à proximité d'une source de chaleur, comme un four, un radiateur, etc.

La température ambiante ne doit pas être inférieure à 55 °F (13 °C) ou atteindre plus de 110 °F (43 °C), sinon des problèmes de fonctionnement peuvent se produire.

S'il est impossible d'installer l'appareil loin d'une source de chaleur, utilisez une plaque d'isolation adéquate ou respectez les distances minimales suivantes entre l'appareil et la source de chaleur :

– 1 $^{1}/_{4}$ po (3 cm) d'une plaque de cuisson ou d'un four électrique ;

– 12 po (30 cm) d'une plaque de cuisson ou d'un four au gaz.

Base

Un appareil rempli à pleine capacité est très lourd. La force portante de votre plancher doit pouvoir soutenir les charges suivantes :

KF 18X1 SF . . . . . 1,007 lbs (457 kg)
KF 19X1 SF . . . . . 1,250 lbs (567 kg)

Afin d'assurer une installation sécuritaire et un fonctionnement adéquat de l'appareil, la base doit être plate, mise à niveau et faite de matériaux rigides.

En cas de doute, communiquez avec Miele.

Meuble/fixations

Le nouvel appareil sera fixé de façon sécuritaire à des meubles ou à des installations fixes situés au-dessus et à côté.
Pour cette raison, il est essentiel que tous les meubles ou installations amovibles soient fixés solidement au plancher ou au mur, et ce, de façon adéquate.

Ventilation

La prise d'air et la grille de sortie d'air ne doivent pas être obstruées ou recouvertes. De plus, elles doivent être dépoussiérées et nettoyées régulièrement.

Espace d'installation

Afin d'assurer une installation sécuritaire et sans problème, de même que pour obtenir un résultat esthétique optimal, assurez-vous que l'espace prévu pour l'installation est conforme aux dimensions d'installation de la section "Dimensions de l'emplacement".

Les parois latérales de l'ouverture doivent être plates.

L'épaisseur minimale des parois latérales et de la paroi du haut doit être de $^{5}/_{8}$ po (16 mm).

L'épaisseur minimale du panneau de coup-de-pied doit être de $^{1}/_{2}$ po (13 mm). Une épaisseur de $^{3}/_{4}$ po (19 mm) est recommandée.

Panneaux en acier inoxydable

Les panneaux de porte en acier inoxydable et des protections de Plinthe sont disponibles auprès de Miele.

Options d'installation

Il existe de nombreuses façons d'installer l'appareil. Vous n'êtes limité que par le design de la cuisine.

Il n'est pas possible de changer la charnière de la porte.

Colonne simple

Il est possible d'installer l'appareil à n'importe quel endroit dans la cuisine.

Cependant, assurez-vous que la porte pourra être ouverte et refermée correctement.

Côte à côte

Cet appareil peut être installé à côté d'un autre combiné réfrigérateur-congélateur en utilisant une "trousse de juxtaposition".

La "trousse de juxtaposition" peut être obtenue auprès de Miele.

Communiquez avec Miele ou avec votre détaillant pour obtenir des renseignements précis à propos des combinaisons possibles pour votre appareil.

Pour obtenir les directives sur la façon de fixer les appareils et d'installer la nappe chauffante, veuillez vous reporter aux instructions fournies avec la "trousse de juxtaposition" que vous pouvez vous procurer auprès de Miele.

Appareils fixés ensemble à l'aide de la "trousse de juxtaposition"

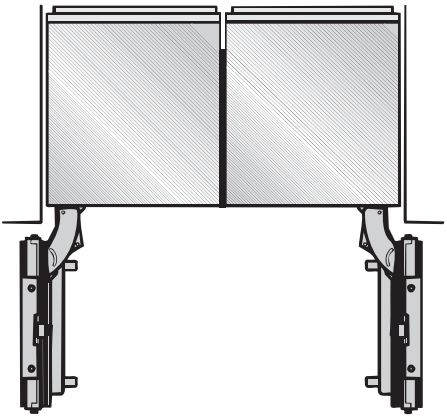

Si les appareils sont installés directement côte à côte (sans cloison), ils devront être reliés à l'aide de la "trousse de juxtaposition".

Installation avec une cloison à l'aide de la "trousse de juxtaposition"

La cloison doit avoir une épaisseur d'au moins $^{5}/_{8}$ po (16 mm).

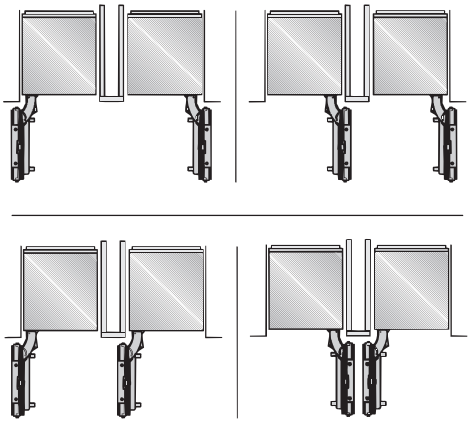

S'il y a entre deux appareils adjacents une cloison d'une épaisseur comprise **entre $^{5}/_{8}$ po (16 mm) et 6 $^{5}/_{16}$ po (160 mm)**, alors chaque appareil doit être individuellement installé dans son propre emplacement (meuble) à l'aide des accessoires de montage fournis. La "trousse de juxtaposition" sera également nécessaire.

La "trousse de juxtaposition" peut être obtenue auprès de Miele.

Installation avec une cloison sans l'aide de la "trousse de juxtaposition"

S'il y a une cloison d'une épaisseur **supérieure à 6 $^{5}/_{16}$ po (160 mm)** entre deux appareils adjacents, alors chaque appareil doit être individuellement installé dans son propre emplacement (meuble) à l'aide des accessoires de montage fournis (la "trousse de juxtaposition" n'est pas nécessaire).

Panneaux latéraux

Si l'un des côtés de l'appareil est visible, vous devez utiliser un panneau latéral.

Le panneau latéral doit être fixé solidement au mur, au plancher et aux meubles ou aux installations fixes situés au-dessus avant d'insérer l'appareil dans l'espace prévu.

Les dimensions du panneau latéral doivent être les mêmes que celles du mur opposé de l'espace d'installation. Pendant l'installation, assurez-vous que l'ouverture soit à angle droit et que les mesures soient les bonnes.

Régler l'angle d'ouverture de la porte (accessoire offert en option)

Selon l'emplacement de l'appareil, il peut être nécessaire de régler l'angle d'ouverture de la porte à 90°.

- Ouvrez la porte.

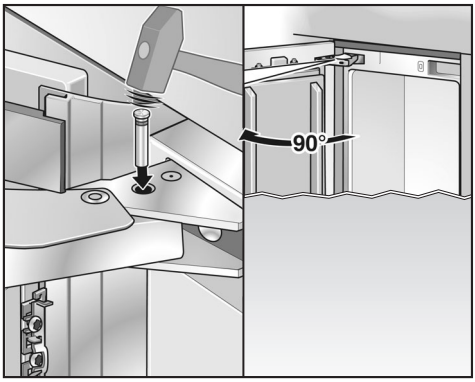

- Insérez les goupilles dans les trous et enfoncez-les à l'aide d'un marteau.

Dimensions

Dimensions de la porte (angle d'ouverture à 90 °)

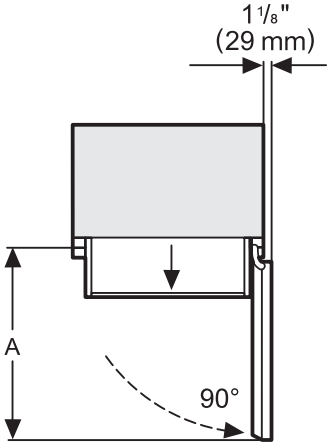

	A
KF 18X1 SF	32 5/8" (829 mm)
KF 19X1 SF	38 11/16" (982 mm)

Dimensions de la porte (angle d'ouverture à 115 °)

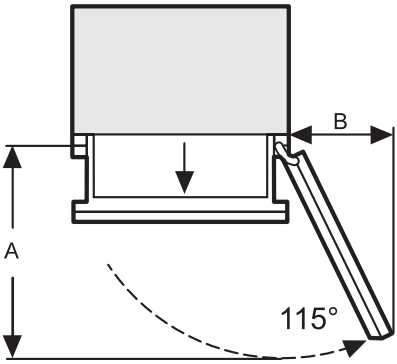

	A	B
KF 18X1 SF	32 5/8" (829 mm)	14 5/16" (363 mm)
KF 19X1 SF	38 11/16" (982 mm)	16 7/8" (428 mm)

Dimensions de l'ouverture

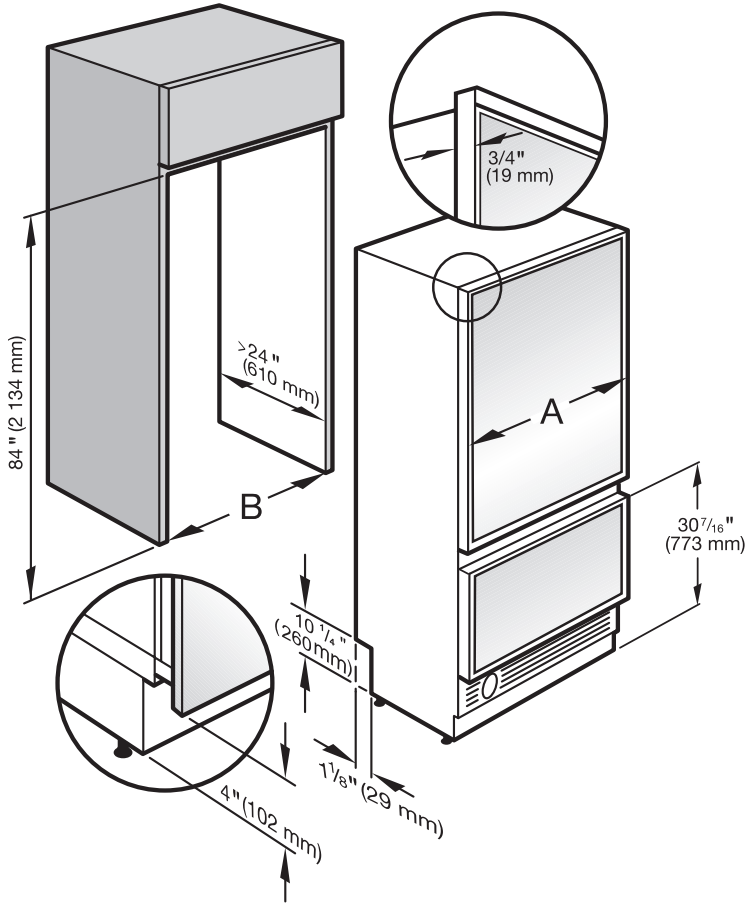

	A	B
KF 1801 SF, KF 1811 SF	30 ½" (774.6 mm)	30" (762 mm)
KF 1901 SF, KF 1911 SF	36 ½" (927 mm)	36" (915 mm)

Dimensions

Source d'alimentation et raccordement à une prise d'eau

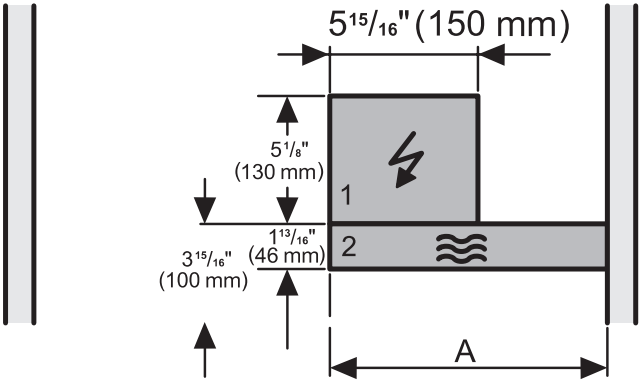

1. Source d'alimentation
2. Raccordement à une prise d'eau

	A
KF 18X1 Vi	15po (381 mm)
KF 19X1 Vi	18 po (458 mm)

Avant de commencer l'installation

Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
Faites installer l'appareil par un technicien qualifié selon les directives du présent guide d'installation.

Pour réduire les risques de blessures ou éviter d'endommager l'appareil, deux personnes doivent effectuer l'installation.

Ces instructions d'installation sont conçues pour des installateurs qualifiés. En plus d'être installé selon ces instructions, l'appareil doit être installé conformément aux codes locaux. S'il n'y a aucun code local, les codes suivants doivent être respectés :

– Aux États-Unis, la dernière version du National Electric Code, ANSI/NFPA 70 ou les codes municipaux et des différents États, ou encore les codes locaux.

– Au Canada, la dernière version du Code canadien de l'électricité C22.1 ou les codes municipaux et provinciaux, ou encore les codes locaux.

Outils nécessaires pour l'installation

– Tournevis sans-fil

– Tournevis Torx

– Marteau perforateur

– Forets à bois de différentes grosseurs

– Marteau

– Clé à cliquet ($^{5}/_{16}$ po/8 mm)

– Ruban adhésif

– Pinces multiprises

– Niveau

– Ruban à mesurer

– Équerre

Lorsque vous fixez l'armoire au mur (voir la section "Installation de l'appareil"), veuillez utiliser les articles suivants :

– des prises et des vis appropriées selon le type de mur;

– plusieurs supports de fixation, au besoin.

Autres

– Escabeau

– Support à roulette ou chariot manuel

– Poutre en bois (avec une coupe transversale d'au moins 3 po sur 4po [75 mm sur 100 mm] servant à empêcher l'appareil de basculer. La longueur de cette poutre dépendra de la largeur de l'ouverture)

– Vis à bois de différentes tailles

Accessoires offerts en option

– "Trousse de juxtaposition" pour l'installation côte à côte

– Module RemoteVision pour surveillance sans fil

Ajustement du meuble d'encastrement

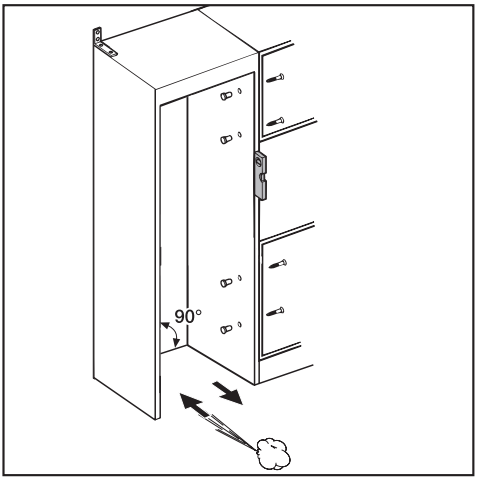

Avant d'installer l'appareil, ajustez soigneusement le meuble d'encastrement à l'aide d'un niveau à bulle d'air. Les angles des coins doivent être à 90°, sans quoi les portes ne seront pas alignées correctement aux 4 coins de l'appareil.

– Les panneaux latéraux du meuble doivent être de la même taille.

– Les panneaux du meuble d'encastrement doivent avoir une épaisseur d'au moins 16 mm.

– La plinthe doit avoir une épaisseur d'au moins 13 mm (ou préférablement de 19 mm).

Vérification de l'emplacement d'installation

Afin de garantir une installation sécuritaire et sans problème, de même que pour obtenir un résultat esthétique optimal, assurez-vous que l'espace prévu pour l'installation soit conforme aux exigences d'installation.

- Vérifiez la base (consultez la section "Installation").
- Vérifiez les dimensions de l'ouverture.
- Vérifiez que l'ouverture soit à angle droit.
- Vérifiez l'emplacement de la prise de courant.
- Vérifiez l'emplacement de la prise d'eau (consultez la section "Plomberie").
- Vérifiez que tous les éléments de meubles situés à proximité de l'appareil soient fixés de façon sécuritaire au mur.
- Vérifiez que les installations fixes ou les meubles adjacents ne heurtent pas la porte lorsqu'elle est ouverte.

Avant d'installer l'appareil

⚠ Attention - l'appareil est très lourd. Soyez prudent lorsque vous déballez l'appareil et que vous ouvrez la porte, car il pourrait se renverser.

- Pour empêcher que la base soit endommagée pendant l'installation, fixez un panneau dur, du linoléum, etc. au plancher devant l'ouverture destinée à recevoir l'appareil.
- Retirez les accessoires fournis de leur emballage de protection.

L'appareil comporte des dispositifs de sécurité afin de protéger les étagères et les compartiments de rangement pendant le transport et jusqu'à ce que l'installation soit terminée. **Ne les enlevez pas**, sinon les pièces pourraient être endommagées.

- Vérifiez l'appareil pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.

N'installez pas l'appareil s'il est endommagé. En cas de doute, communiquez avec votre détaillant.

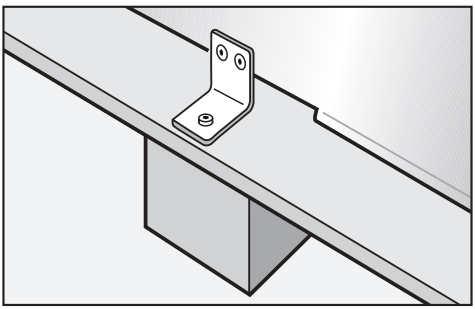

- Desserrez le support qui retient l'appareil à la palette.

⚠ Mise en garde : L'appareil n'est plus fixé et il peut ne plus être stable.

- Soulevez délicatement l'appareil de la palette en vous plaçant derrière celui-ci.

Une fois l'appareil sur le sol, vous pouvez le déplacer sur ses roulettes.

Installation du module RemoteVision

(accessoire offert en option)

Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant pendant l'installation, l'entretien ou les réparations.
Installez le module RemoteVision avant de positionner l'appareil dans son emplacement final.
Une fois branché, le module RemoteVision augmentera la consommation d'énergie de l'appareil.

Le plateau de montage du module RemoteVision est situé à l'arrière de votre appareil, dans la partie inférieure.

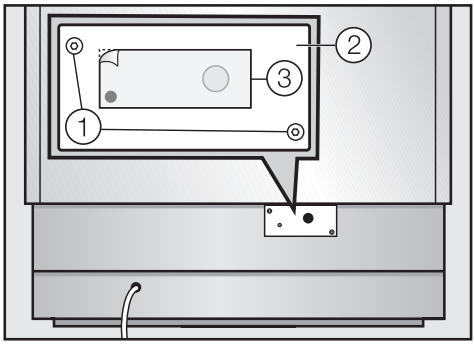

- Dévissez les vis ① situées sur le couvercle ② et retirez l'autocollant ③.
- Enlevez le couvercle ②.

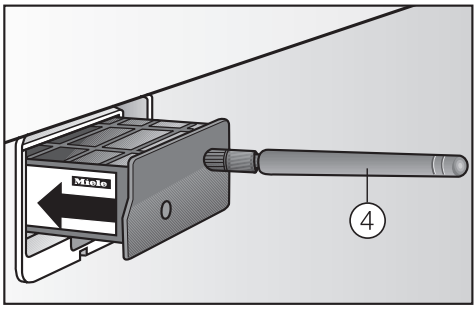

- Poussez le module sur le plateau de montage jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en position.
- Branchez l'appareil à la source d'alimentation électrique et mettez-le sous tension. Au bout de quelques secondes, le voyant s'allume.

Le voyant change plusieurs fois de couleur; toute lumière apparaissant à la fin indique que le module a été correctement installé.

Si le voyant ne s'allume pas, l'installation du module est incorrecte. Dans ce cas, répétez l'opération. Si le problème n'est pas résolu, communiquez avec le service à la clientèle de Miele.

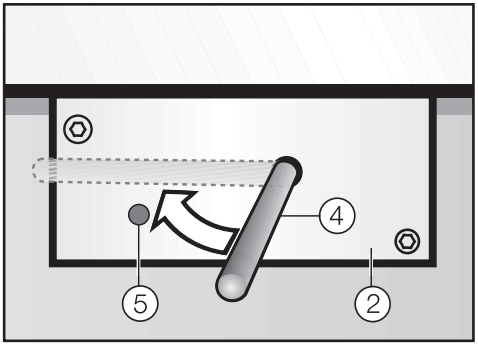

- Déployez l'antenne ④.
- Replacez le couvercle ② au-dessus de l'antenne ④ et revissez-le.
- Positionnez l'antenne ④ de manière à ce qu'elle soit face à la droite ou à la gauche.
- Au besoin, débranchez l'appareil de la source d'alimentation et poursuivez l'installation de l'appareil.

Préparer l'emplacement d'installation

⚠ Gardez la porte de l'appareil fermée jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé dans son emplacement. Sinon, il pourrait se renverser.

Étant donné la grosseur et le poids de l'appareil, assurez-vous bien que ce dernier ne bascule pas une fois installé dans son emplacement.

Accessoires d'installation

Les accessoires requis pour l'installation de l'appareil dans son emplacement sont fournis. Ils sont emballés dans différents sachets de plastique sur lesquels figure une lettre.

Cette lettre correspond à l'étape que les accessoires contenus dans le sachet en question permettent de réaliser.

- Utilisez le tournevis Torx pour serrer les vis.

Supports anti-basculement

Les supports anti-basculement permettent de maintenir l'appareil en place dans l'emplacement d'installation pour éviter qu'il ne se renverse.

Il est recommandé d'utiliser deux supports anti-basculement pour chaque appareil ou pour les appareils placés côte à côte.

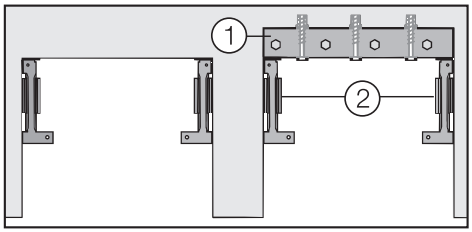

Si l'emplacement d'installation est plus profond que l'appareil, une poutre en bois ① peut être placée derrière les supports anti-basculement ② pour que l'appareil soit fixé de façon sécuritaire à la base ou au mur.

La longueur de la poutre ① doit correspondre à la largeur de l'ouverture.

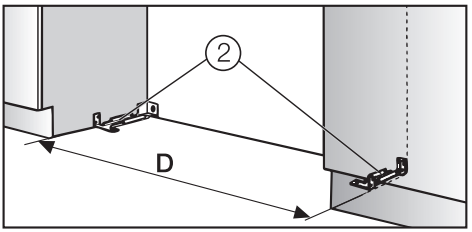

La distance "**D**" entre les supports anti-basculement ② correspond à la largeur de l'appareil.

- Placez les supports anti-basculement ② sur les murs gauche et droit de l'emplacement d'installation.
- En vous servant des sup ports anti-basculement ②, indiquez où vous devrez percer des trous dans le plancher de l'emplacement d'installation.
- Mettez les supports de côté.

Les vis fournies avec l'appareil peuvent être utilisées de plusieurs façons avec différents matériaux.

Si les supports anti-basculement ne peuvent être fixés solidement à l'aide des vis fournies, vous pouvez utiliser un autre type de dispositif anti-basculement.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques ou de tuyaux à l'endroit où vous devrez percer, afin d'éviter les blessures et les dommages matériels.

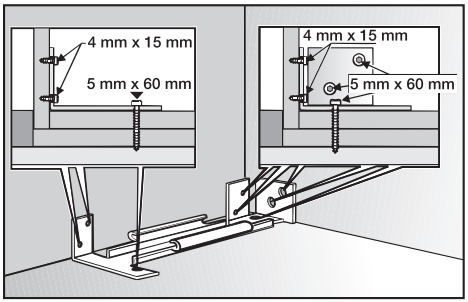

■ Percez des avant-trous :

– $^1/_8$ po (3 mm) pour les vis à bois de 5 mm sur 60 mm.

– $^1/_{16}$ po (2 mm) pour les vis à bois de 4 mm sur 15 mm.

■ Vissez fermement les supports anti-basculement dans l'emplacement d'installation.

Assurez-vous que les vis passent au travers du plancher et dans le montant du mur, à une profondeur minimale de $^3/_4$ po (19 mm).

Si les supports anti-basculement ne peuvent être fixés dans l'emplacement d'installation, l'armoire encastrée doit être fixée au mur à l'aide de plusieurs vis. Il s'agit de l'unique façon d'empêcher l'appareil, qui sera plus tard fixé dans l'armoire encastrée, de se renverser.

À l'intérieur d'une armoire munie d'un panneau arrière

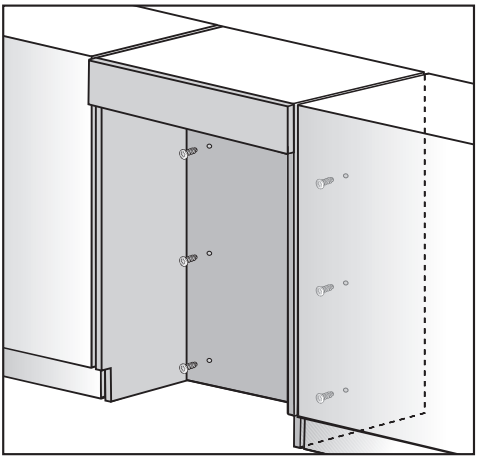

■ vissez le panneau arrière à plusieurs endroits de manière à le fixer directement au mur derrière lui.
Pour ce faire, utilisez les prises et les vis appropriées selon le type de mur.

À l'intérieur d'une armoire sans panneau arrière

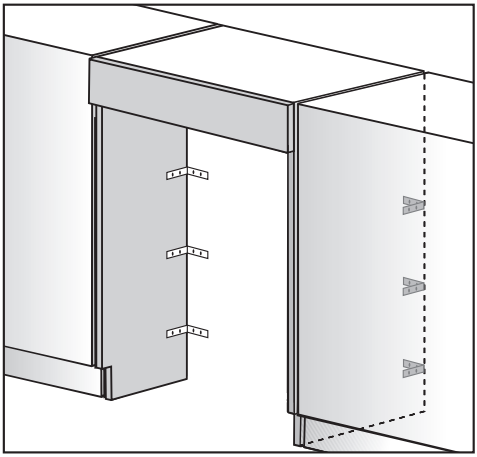

- à l'aide de supports de fixation appropriés, vissez l'armoire à plusieurs endroits de manière à la fixer au mur derrière elle.
  Pour ce faire, utilisez les prises et les vis appropriées selon le type de mur.

Fixer un autre type de dispositif anti-basculement

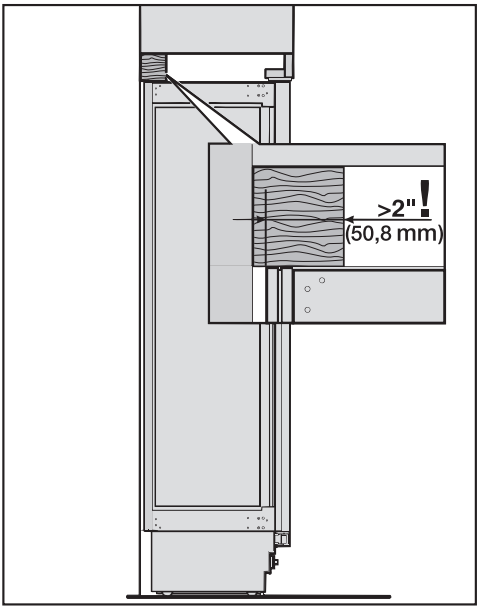

Si les supports anti-basculement ne peuvent être fixés solidement, vous pouvez utiliser un autre type de dispositif anti-basculement.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu entre l'appareil et le dispositif anti-basculement.

Si cela est possible, vissez toujours la poutre en bois dans les montants déjà en place.

- Coupez une poutre en bois (coupe transversale d'au moins 3 po sur 4 po [75 mm sur 100 mm] à la longueur requise).

– La longueur de la poutre doit correspondre à la largeur de l'ouverture de l'installation.

– Si l'ouverture d'installation est plus profonde que l'appareil, choisissez une poutre dont la coupe transversale est plus large ou fixez deux poutres ensemble.

– La poutre doit dépasser d'au moins 2 po (50,8 mm) la largeur de l'appareil.

■ Indiquez la hauteur d'installation (rebord inférieur de la poutre) sur le mur arrière de l'ouverture.

■ Choisissez les vis qui correspondent à l'épaisseur de la poutre de bois. Par exemple : vis de 3 ½ po (89 mm) pour une poutre de deux sur quatre.

Déterminez le nombre de vis en fonction de la largeur de l'ouverture, afin que la poutre soit fixée solidement.

■ Déterminez l'emplacement des montants près du mur arrière de l'ouverture et tracez des trous de perçage sur la poutre.

■ Percez des avant-trous dans la poutre en bois.

■ Fixez la poutre en bois au mur arrière de l'ouverture.

Préparez maintenant le raccordement de l'appareil à la source d'eau principale (consultez la section "Plomberie").

Glisser l'appareil dans l'emplacement d'installation

Si vous souhaitez procéder à une installation côte à côte, raccordez les deux appareils ensemble. Reportez-vous au manuel d'installation fourni avec la "trousse de juxtaposition".

■ Ouvrez la porte inférieure de l'appareil.

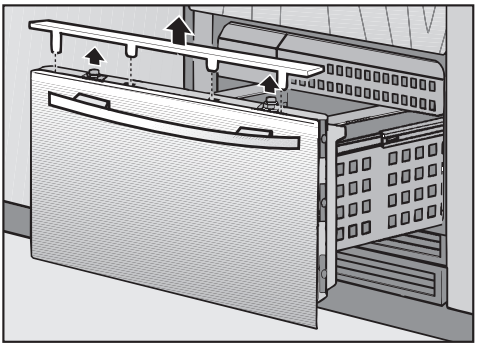

■ Pour retirer le devant en acier inoxydable, dévissez les deux écrous et retirez la baguette de recouvrement.

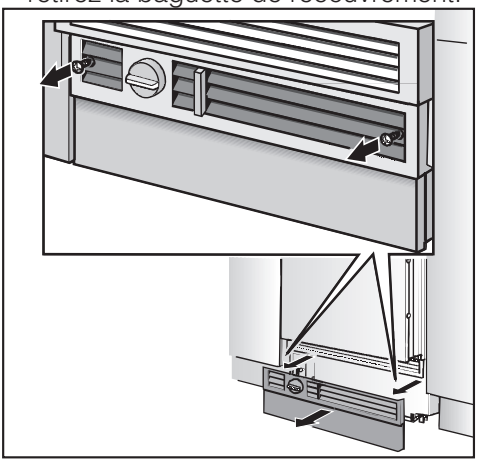

■ Dévissez la plinthe.

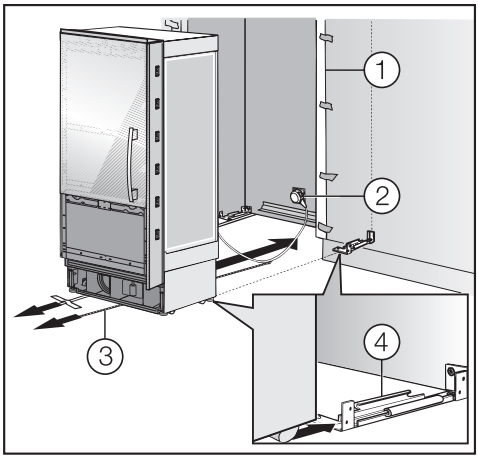

- Afin de protéger les coins de l'emplacement d'installation, fixez le protecteur de bordures ① fourni sur les deux côtés à l'aide de ruban adhésif.
- Branchez l'appareil dans la prise électrique ②.

La prise électrique de l'appareil devrait être facilement accessible une fois l'installation terminée.
Si ce n'est pas le cas, l'appareil devrait être débranché à partir du disjoncteur.

En ce qui concerne les installations côte à côte, vous devez utiliser une prise électrique différente pour chaque appareil.

- Pour éviter que le cordon d'alimentation ne se coince : Attachez un bout de corde au milieu du cordon d'alimentation puis faites-le glisser vers l'avant sous l'appareil. Lorsque vous glissez l'appareil en place, tirez le cordon vers l'avant ③.
- Glissez soigneusement l'appareil en place, jusqu'à ce que les roues à hauteur réglable s'emboîtent dans les supports anti-basculement ④.

Si vous sentez une résistance lorsque vous tentez de glisser l'appareil dans l'emplacement d'installation, par exemple, à cause d'un plancher inégal,

- tournez légèrement les roues ajustables arrière vers l'extérieur (référez-vous à la section "Aligner l'appareil"), puis poussez l'appareil en place.

Faites attention de ne pas endommager les tuyaux d'eau ou le cordon d'alimentation qui sont fixés au plancher.

- Retirez le protecteur de bordures ①.

Aligner l'appareil

■ Alignez l'appareil au panneau frontal sur mesure.

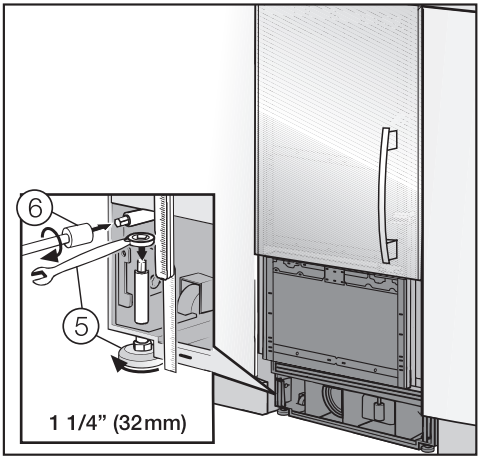

Les pieds à hauteur réglable avant et arrière peuvent tous être ajustés à partir du devant de l'appareil.

– Ajustez les pieds avant sur le dessus ⑤ à l'aide d'une clé à cliquet 5/16 po (8 mm).

– Ajustez les pieds arrière à l'aide d'un tournevis sans fil et d'une clé à cliquet 5/16 po (8 mm) ⑥.

Important!
Lorsque vous dévissez les pieds à hauteur réglable, faites-le progressivement, c'est-à-dire alternez entre ceux de gauche et ceux de droite.

■ Dévissez les pieds à hauteur réglable jusqu'à ce que la marque sur la base de l'appareil arrive au niveau de la distance prévue, soit 1 1/4 po (32 mm). La distance prévue de 1 1/4 po (32 mm) correspond à une ouverture d'une hauteur de 84 po (2 134 mm).

Important!
Les pieds à hauteur réglable ne peuvent être dévissés plus loin que la marque 2 3/16 po (62 mm) indiquée sur la base (la hauteur max. de l'ouverture correspond à 85 3/16 po [2 164 mm]).

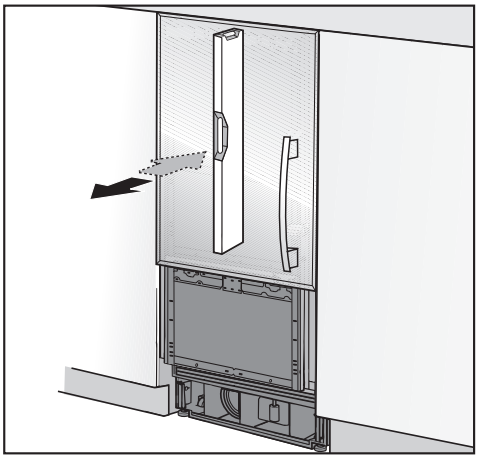

■ Alignez les portes sur mesure à l'aide d'un niveau.

■ Si vous utilisez une poutre en bois comme autre moyen pour empêcher l'appareil de basculer, alors faites-le pivoter jusqu'à la poutre.

Remarque :

– Il est plus facile d'ajuster les pieds arrière si l'arrière de l'appareil est soulevé (s'il est légèrement basculé vers l'avant).

Fixer l'appareil dans l'emplacement d'installation

■ Ouvrez la porte de l'appareil.

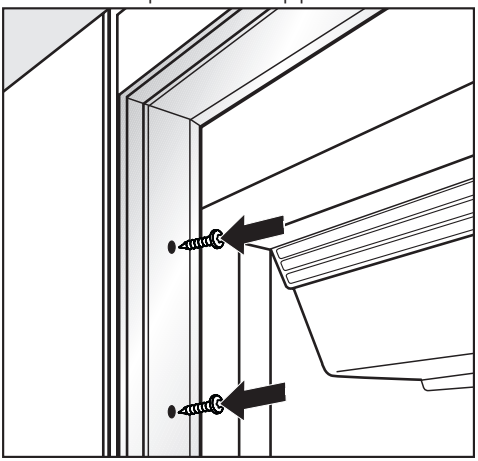

■ Attachez l'appareil sur les côtés gauche et droit avec les trois vis à bois (fournies).

S'il y a un espace assez important au-dessus de l'appareil, coupez un morceau de bois de la bonne dimension pour couvrir cet espace et placez-le sur celui-ci.

Connectez maintenant la source d'eau principale à l'appareil (consultez la section "Plomberie").

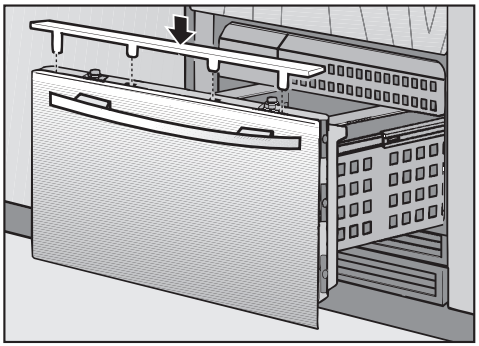

■ Ouvrez la porte inférieure de l'appareil et placez le couvercle en acier inoxydable sur les boulons à filet double.

■ Vissez les écrous sur les boulons à filet double.

■ Replacez la baguette de recouvrement.

Fixer le coup-de-pied

La hauteur maximale du coup-de-pied est de 4 po (101 mm) à partir du plancher. N'obstruez pas les grilles de ventilation de la plinthe. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

- Au besoin, coupez le coup-de-pied à la longueur et à la hauteur désirées.

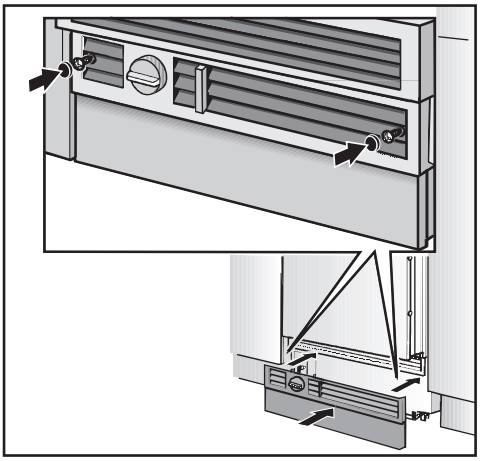

- Fixez la plinthe à l'appareil et installez les plaques de recouvrement fournies.

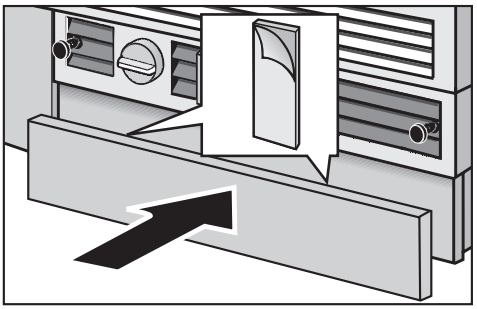

- Enlevez la pellicule protectrice des bandes adhésives.
- Fixez le coup-de-pied à la plinthe.

Assemblage du séparateur d'air

Le séparateur d'air empêche l'air entrant et l'air sortant de se mélanger. Cela empêche l'air vicié chaud de circuler dans l'appareil, ce qui permet d'optimiser le rendement énergétique de l'appareil.

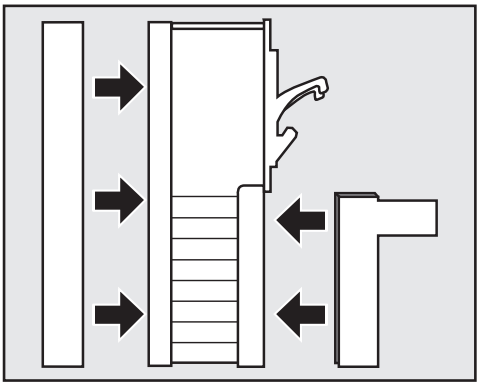

- Au besoin, raccourcissez les trois parties du séparateur d'air.
- Insérez les pièces en mousse sur les côtés.

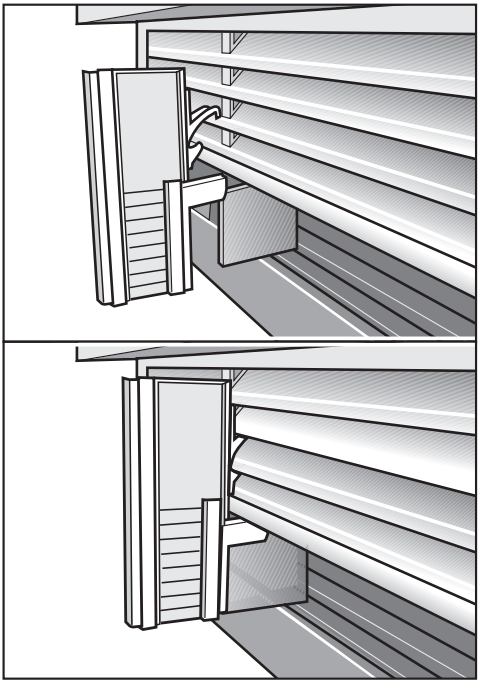

- Fixez le séparateur d'air à droite et à gauche de la cloison de la grille d'évacuation. Assurez-vous qu'il est bien en place (vous entendrez un clic) et placez la cloison de mousse sous la grille d'évacuation.

Plomberie

Tous les travaux de plomberie doivent être effectués par une personne qualifiée et compétente, conformément aux normes nationales et locales.

La qualité de l'eau doit être conforme aux exigences du pays en matière de qualité de l'eau potable.

– L'appareil est conçu pour être raccordé à la source d'eau froide seulement.
– La pression de l'eau doit se situer entre 25 et 120 lb/po^2 (de 1,72 à 8,25 bars).
– Un robinet d'arrêt distinct doit être installé afin que vous puissiez couper l'eau au besoin.
– Le diamètre de la partie la plus large de la conduite d'eau (sans les raccords) :
$^3/_8$ po (10 mm)

Le robinet d'arrêt de la source d'eau ne doit pas être situé à l'arrière de l'appareil. Il est recommandé de placer le robinet d'arrêt à côté de l'appareil (près de la base) ou dans un autre endroit facile d'accès.

Préparer le raccordement à la source d'eau

Vous devez effectuer le raccord à la source d'eau de la maison avant d'installer l'appareil.

- Fermez le robinet d'eau principal afin d'éviter que des dommages soient causés par des fuites d'eau.
- Fixez le tuyau de raccordement au robinet d'arrêt en suivant les instructions fournies par le fabricant du distributeur automatique de glaçons dans la trousse d'installation.
- Installez le tuyau de raccordement. Assurez-vous de laisser un espace suffisant afin d'éviter d'endommager le tuyau de raccordement lorsque vous rentrerez l'appareil dans l'ouverture.

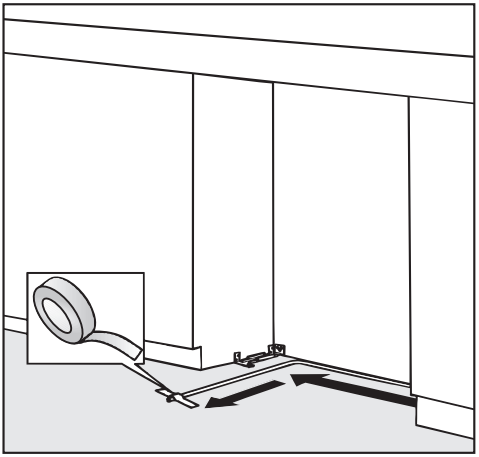

- Fixez le tuyau de raccordement au plancher à l'aide de ruban adhésif.
- Vous pouvez maintenant installer l'appareil. Voir la section "Installation de l'appareil".

Raccorder l'appareil à la source d'eau

Lorsque vous raccordez la conduite d'eau à l'électrovanne de l'appareil, suivez les instructions fournies par le fabricant du distributeur automatique de glaçons dans la trousse d'installation.

Lorsque vous courbez la conduite d'eau, assurez-vous de ne pas l'entortiller sinon il se pourrait qu'il y ait des fuites et des dégâts d'eau.
Utilisez des outils pour vous aider à courber la conduite d'eau.

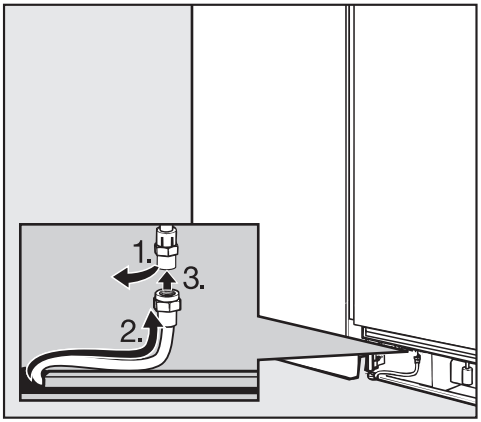

- Retirez le capuchon du tuyau de raccordement de l'appareil, **1**.
- Courbez la connection d'eau de façon à pouvoir la raccorder à l'appareil, **2**.
- Poussez l'écrou-union et scellez-le sur la conduite d'eau.
- Poussez l'extrémité de la conduite d'eau dans le raccord de l'appareil et vissez l'écrou-union, **3** Serrez-le tout d'abord avec vos mains.
- Utilisez ensuite une clé à fourche pour le serrer. Ne le serrez pas trop.
- Ouvrez le robinet d'arrêt et la conduite d'eau principale. Vérifiez que le raccord entre le robinet d'arrêt et l'appareil ne présente pas de fuites.
- Mettez l'appareil en marche.

Les premiers glaçons devraient être produits par le distributeur automatique et tomber dans le bac à glaçons dans les 10 heures qui suivent, tout au plus.

⚠ Évitez le risque de choc électrique
– Branchez l'appareil dans une prise à trois branches de mise à la terre.
– Ne déplacez pas la prise de mise à la terre.
– N'utilisez pas d'adaptateur.
– N'utilisez pas de rallonge.

Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

Un mauvais raccordement de l'appareil au conducteur de terre peut causer un choc électrique.
Si vous n'êtes pas certain que votre appareil est correctement raccordé à un système de mise à la terre, faites-le vérifier par un électricien qualifié ou un technicien.

Il peut être dangereux de confier les travaux d'installation et de réparation à des personnes non qualifiées. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages ou de blessures occasionnés par des travaux effectués par des personnes non qualifiées.

Avant d'installer l'appareil, assurez-vous que la tension, la charge et l'intensité du courant indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent bien à celles du réseau électrique de la résidence.

Si vous avez des questions concernant le branchement électrique de votre appareil à votre installation électrique, veuillez consulter un électricien agréé ou téléphonez au Service technique Miele.

(CDN) 1-800-565-6435

L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation homologué à trois fils et d'une fiche NEMA 5 15 P qui doit être branchée dans une prise de courant de 120 V, 60 Hz.
Le calibre du fusible est de 15 A.

L'appareil nécessite une prise à trois fils. Seul un électricien agréé peut installer la prise.

En ce qui concerne les installations côte à côte, vous devez utiliser une prise électrique différente pour chaque appareil.

Dans la mesure du possible, la prise devrait se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible. Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique à l'aide d'une rallonge. La sécurité de l'appareil n'est pas garantie lorsque des rallonges sont utilisées (risque de surchauffe).

L'appareil ne doit pas être branché sur des îlots d'onduleur, utilisés pour une alimentation électrique autonome comme par ex. **une alimentation en énergie solaire**. Dans le cas contraire, il peut y avoir une coupure de courant automatique en raison de pics de tension. L'électronique pourrait être endomagée. De même, l'appareil ne doit pas être utilisé avec des fiches **économiseurs d'énergie** étant donné que cela risquerait de réduire l'alimentation en énergie qui résulterait dans un réchauffement de l'appareil.

Seul un électricien qualifié peut apporter des modifications au réseau électrique.

Miele Limitée
Siège social au Canada
161 Four Valley Drive
Vaughan, ON L4K 4V8
Téléphone : (800) 643-5381
(905) 660-9936
Télécopieur : (905) 532-2290
www.miele.ca
professional@miele.ca (questions commerciales)

Service à la clientèle – Mielecare (Canada)
Téléphone : (800) 565-6435
(905) 532-2272
Télécopieur : (905) 532-2292
customercare@miele.ca (questions générales et Service technique)

Allemagne
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Sous réserve de modifications / 3711

M.-Nr. 09 169 660 / 00

L'INFORMATION PEUT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS. S'IL VOUS PLAÎT, CONSULTEZ NOTRE SITE WEB POUR OBTENIR LES SPECIFICATIONS LES PLUS RECENTES SUR LE PRODUIT, DES INFORMATIONS TECHNIQUES AINSI QUE CELLES RELATIVES Á LA GARANTIE.